


Monteringsguide


Guide til montering af standard spikes

1

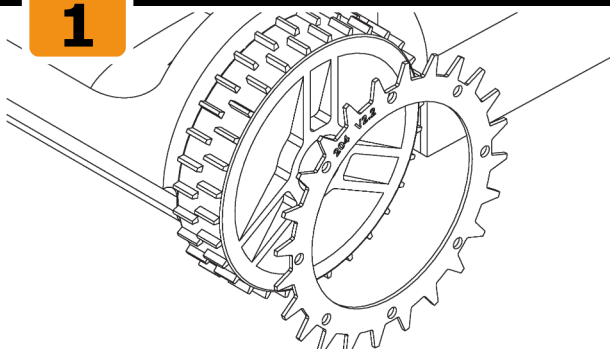


Robotspikes ApS tilbyder forskellige størrelser af spikes. Huske af tjekke dimensionerne inden du bestiller

2

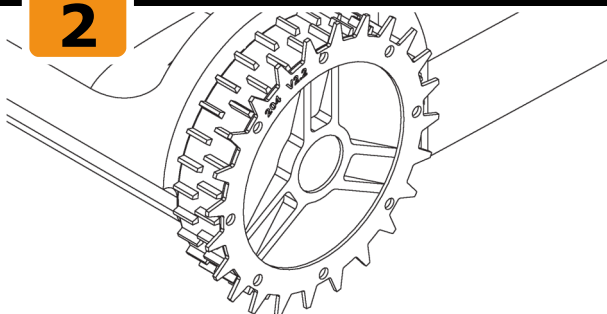


Centrer spikes oven på hjulet

3

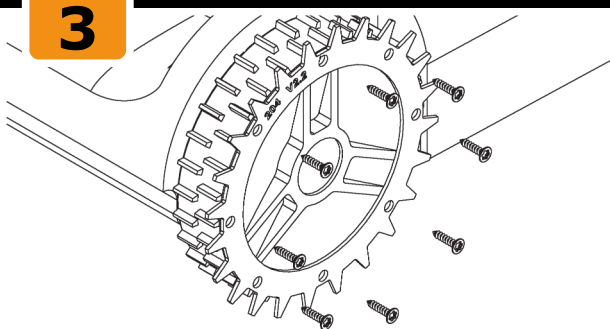


Brug de medfølgende TORX skruer til montering af spike ind i selve plathjulet på robotten

4

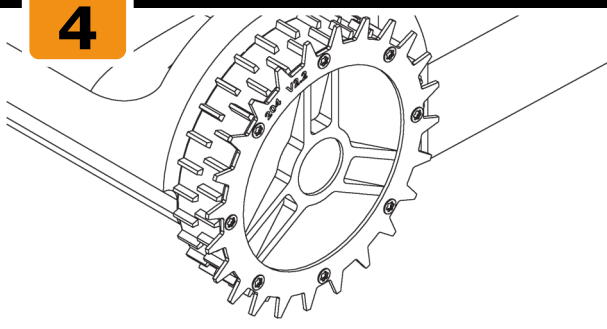


Færdig montering

!

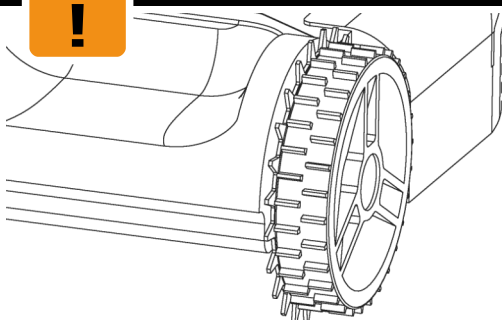

På nogle enkelte modeller (Eksempelvis Gardena) skal spikes monteres på indersiden af hjulet for at give nok plads mellem hjul og selve robotens platskal

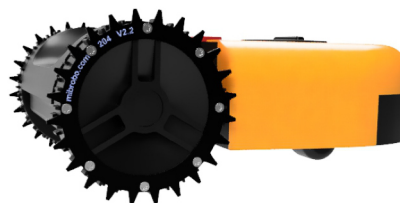

Tip:

Det kan være en fordel at forbore hul (1mm til 1.5mm) samt at bruge en almindelig skruetrækker til montering. Hvis du bruger en elektrisk skruemaskine, skal du gøre det langsomt for ikke at overspænde eller ødelægge skruer/gevind/hul.